


INSTRUKCJA MONTAŻU W ŚWIETELNE SZYBY

ŻALUZJI DREWNIANYCH I BAMBUSOWYCH 25 MM




1

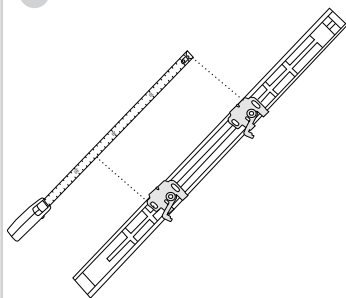


Zamontuj zaczepy w wyznaczonym obszarze i odmierz miejsca, w których należy nawiercić otwory na wkręty.

2

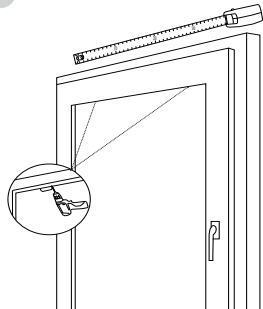


Wkręć zaczepy do listwy przyszybowej we wcześniej wymierzonych miejscach.

3

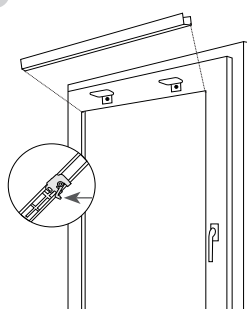


Przyłóż szynę z żaluzją do zaczepów i zapnij mocowania.

4

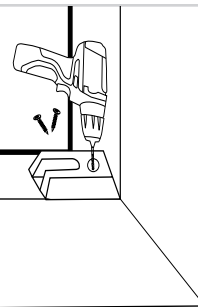


Przykręć dolne uchwyty (fixy kątowe) do listwy przyszybowej.

5

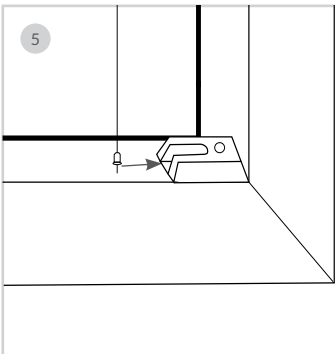


Naciągnij żyłki lub linki boczne i przewlec je przez zaciski. Następnie umieść je w uchwytach.

6

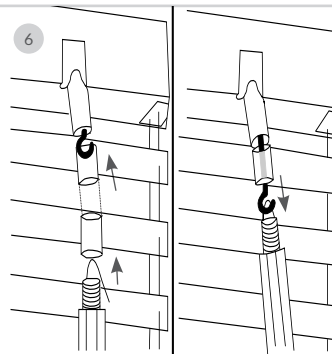

Zdjemnij plastikowy zacisk z pokrętła i załóż go na haczyk żaluzji. Załóż pokrętło na haczyk i nasuń na całość plastikowy zacisk.


7

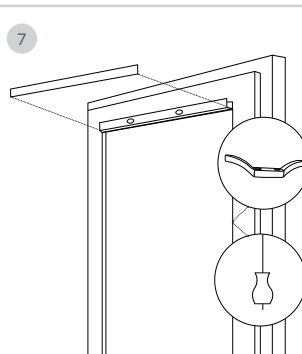

Przykręć knagę do ramy okiennej i przyczep maskownicę.



Zacisk
struna Ø4 x2



Pokrętło
i zacisk



Fix płaski x2



Knaga x2



Wkręty



Dzwonek
drewniany



Twist
uniwersalny x2


ELEMENTY PAKIETU MONTAŻOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU NA LISTWACH PRZYSZYBOWYCH

ŻALUZJI DREWNIANYCH I BAMBUSOWYCH 25 MM




1

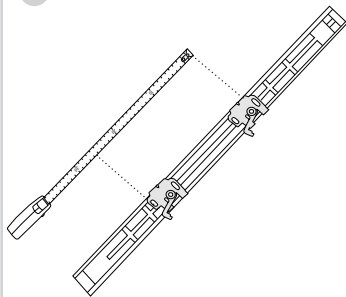


Zamontuj zaczepy w wyznaczonym obszarze i odmierz miejsca, w których należy nawiercić otwory na wkręty.

2

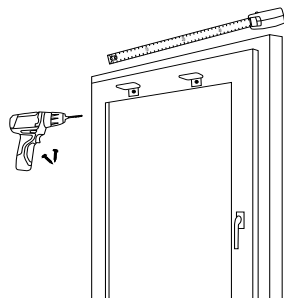


Wkręć zaczepy do listwy przyszybowej we wcześniej wymierzonych miejscach.

3

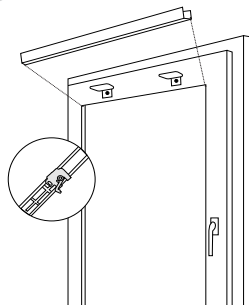


Przyłóż szynę z żaluzją do zaczepów i zapnij mocowania.

4

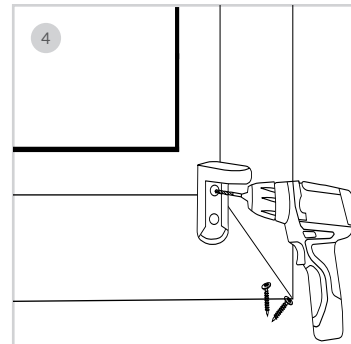


Przykręć dolne uchwyty (fixy kątowe) do listwy przyszybowej.

5

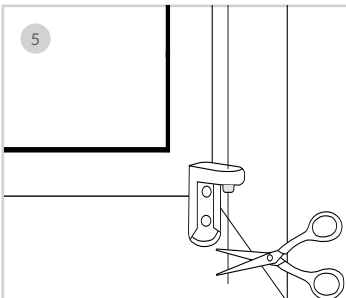


Naciągnij żyłki lub linki boczne i przewlec je przez zaciski. Następnie umieść je w uchwytach.

6

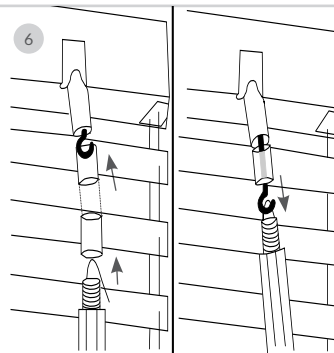

Zdjmij plastikowy zacisk z pokrętła i załóż go na haczyk żaluzji. Załóż pokrętło na haczyk i nasuń na całość plastikowy zacisk.

7

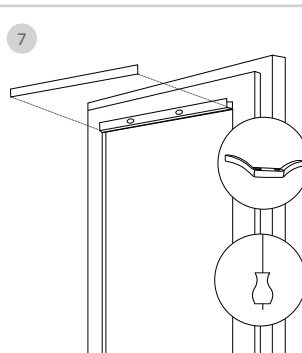


Przykręć knagę do ramy okiennej i przyczep maskownicę.




ELEMENTY PAKIETU MONTAŻOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU BEZINWAZYJNEGO


ŻALUZJI DREWNIANYCH, BAMBUSOWYCH I ALUMINIOWYCH 25 MM

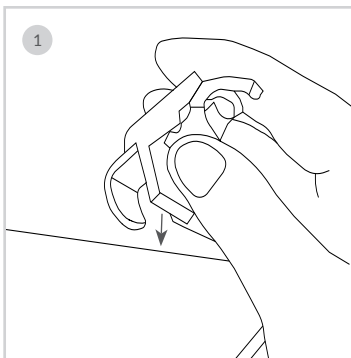


Zamontuj zaczepy w górnej części okna, kilkanaście centymetrów od jego boków.

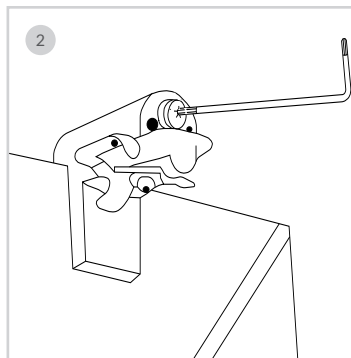


Przykręć śruby zaczepów do momentu, w których nie będą się poruszać.

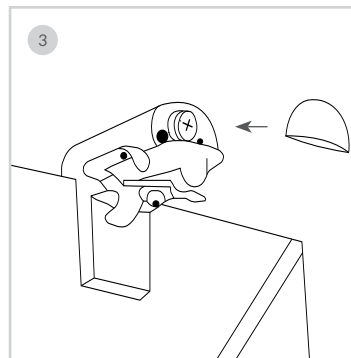


Zamocuj zaślepki na zaczepach.

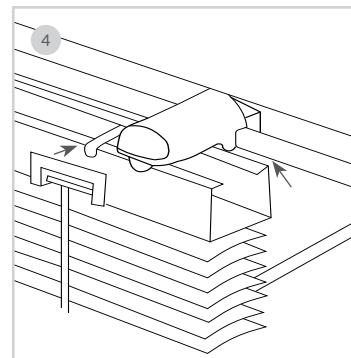


Wepnij żaluzję w zaczepy.

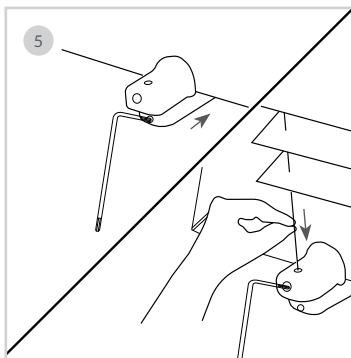

Zamocuj zaczepy w dolnej części okna. Naciągając żyłki lub linki boczne, umieść je i przykręć w zaczepach dolnych.

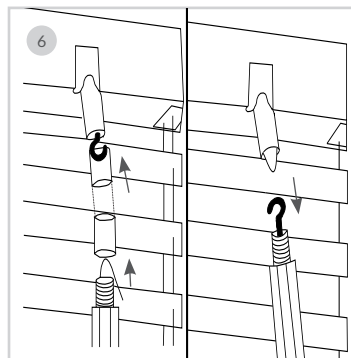

Zdjemnij plastikowy zacisk z pokrętła i załóż go na haczyk żaluzji. Załóż pokrętło na haczyk i nasuń na całość plastikowy zacisk.

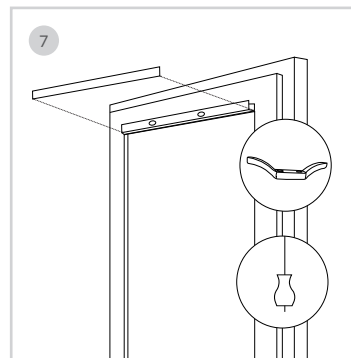

Przykręć knagę do ramy okiennej i przyczep maskownicę.



ELEMENTY PAKIETU MONTAŻOWEGO