



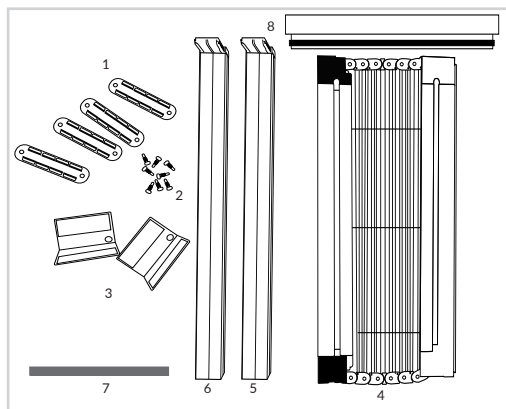


ZESTAW ELEMENTÓW

- Zaczepy PVC (1),
- Wkręty (2),
- 2x Zaślepki (3),
- Komponent z siatką (4),
- Profil boczny lewy (5),
- Profil boczny prawy (6),
- Listwa progowa (7),
- Profil górny (8).

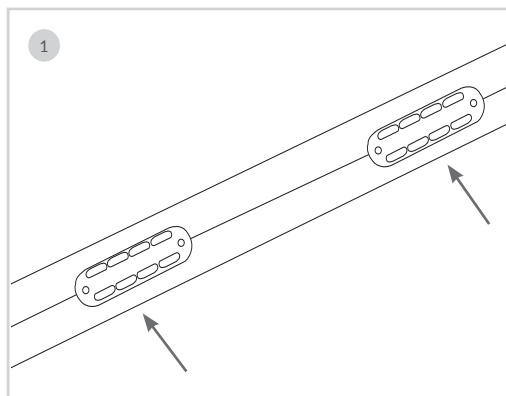


MONTAŻ ZACZEPÓW PVC

Usuwamy taśmę zabezpieczającą z plastikowych zaczepów. Doklejamy zaczepy na środku profilu bocznego, wyznaczonego przez wyżłobienie. Dolny i górny zaczep powinien znajdować się w odległości od 100 mm do 150 mm od krawędzi profilu. Pozostałe zaczepy doklejamy równomiernie na całej długości profilu.

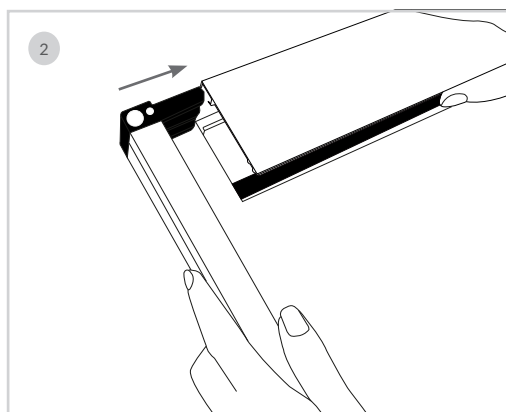


INSTALACJA RAMY MOSKITIERY

Plastikowe części wystające z profili bocznych należy wsunąć w przeznaczone do tego rowki w profilu górnym, zwracając uwagę, aby profil z magnesem został zamontowany z odpowiedniej strony (po stronie zamykania moskitiery).

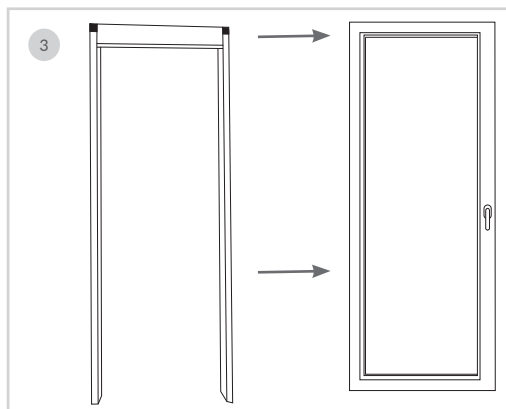


MONTAŻ RAMY MOSKITIERY

Gotową ramę moskitiery montujemy do odtłuszczonej powierzchni ramy okna za pomocą taśmy piankowej lub odpowiednio dobranego kleju montażowego z zachowaniem poziomów. Sugerowane jest dodatkowe użycie dobranych odpowiednio do podłoża wkrętów montażowych.

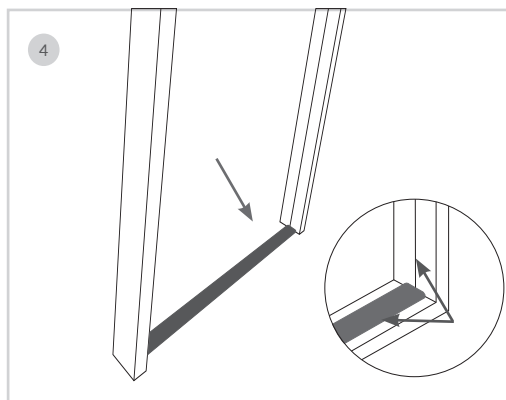

MONTAŻ LISTWY PROGOWEJ

Usuwamy taśmę zabezpieczającą. Listwę progową montujemy do odpowiednio odtłuszczonego podłoża. W razie konieczności należy zastosować profil pod listwę progową.

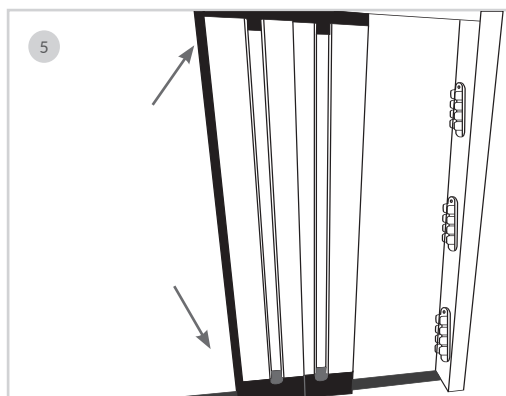

MONTAŻ KOMPONENTU Z SIATKĄ

Komponent z siatką należy postawić bokiem z rolkami na listwie dolnej, następnie wpiąć component z siatką w plastikowe zaczepy. Zamontować zaślepki na widocznych łączeniach profili, w górnych rogach moskitiery.